



WEBSERVER

1. Forbind din inverter til din router eller computer med et netværkskabel.

2. Find Inverterens IP adresse, via displayet på fronten:

Vælg SETUP

4 x pil ned til: Communication setup.

Tryk OK

1 x pil ned til: IP SETUP

Tryk OK

IP Config sættes til **automatic** (tryk på ok og derefter pil højre/venstre)


Tryk OK

2 x pil ned: Her aflæses inverterens IP adresse (f.eks. 192.168.0.104)

For at komme tilbage til "forsiden" tryk på knappen HOME



3. Åbne din internet browser,
Indtast IP adressen.

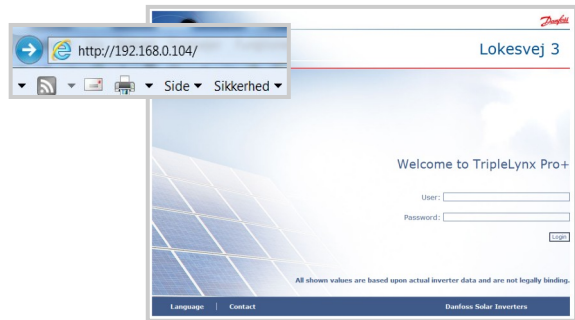

4. Log ind i din inverter
User: admin
Password: admin